

PEC/01

***Руководство
пользователя***

RU

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ХРАНИТЬ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ВМЕСТЕ С АБОНЕНТСКИМ УСТРОЙСТВОМ


- Настройка уровня громкости звонка (высокий-средний-без звука) (красный светодиод)
- Включение/выключение связи (синий светодиод)
- Открывание замка двери ¹ (синий светодиод)
- 1** Клавиши интеркома 1/3 (синий светодиод)
- 2** Клавиши интеркома 2/4 (синий светодиод)
- Активация вспомогательного устройства 1 (синий светодиод)
- Активация вспомогательного устройства 2/ Вызов консьержа (синий светодиод) ²

1 Включенный светодиод означает, что дверь открыта в случае, если связь активирована и система настроена для отправки сигнала.


2 Функция может быть доступна и при неактивной связи, если система домофонии настроена соответственно.

Стандартные функции


Ответ на звонок

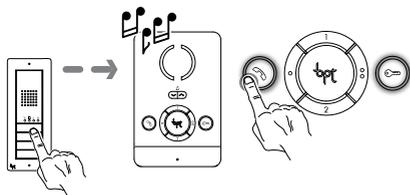


Ответ на звонок

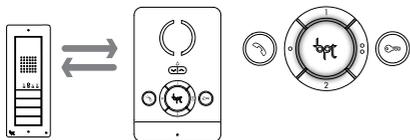

Связь активна

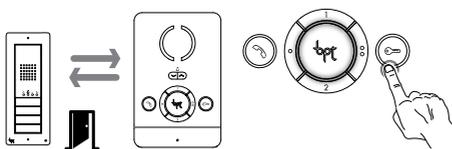

Отображение открытия замка двери на вызывной панели

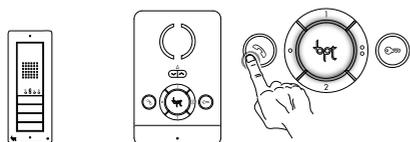

Окончание связи

Функции, доступные в режиме разговора (активной связи)



Активация аудиосвязи **①**, Открытие замка двери выбранной вызывной панели **②**, и активация вспомогательных устройств **③ ④**. Светодиод горит постоянно, если дверь открыта в системах, предназначенных для передачи данного сигнала **⑤**.

Отключение сигнала звонка




Для отключения сигнала звонка нажмите клавишу **v** до тех пор, пока не загорится светодиод. Звонок будет отключен для всех типов вызовов. Нажмите клавишу **^** чтобы снова увеличить уровень громкости.


Функция интеркома

Клавиатура для интеркома

ИНТЕРКОМ 1/3

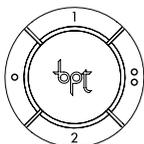

ИНТЕРКОМ 2/4

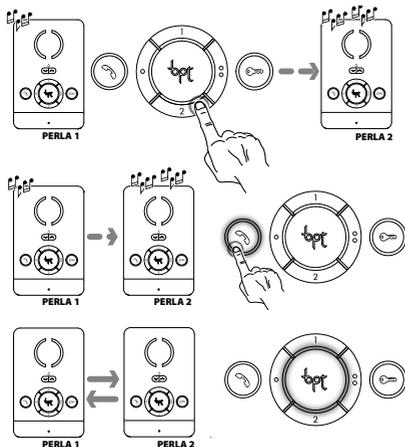


Нажмите соответствующую клавишу чтобы вызвать абонентское устройство 1 - 2 (или 3 - 4).

При вызове одним абонентским устройством другого, мелодия звонка отличается от вызова с вызывной панели и может быть изменена. Чтобы принять вызов нажмите клавишу **☎** на абонентском устройстве

В течение разговора между абонентскими устройствами вызов с вызывной панели обозначается коротким звуковым сигналом, повторяющимся каждые 5 секунд.

Мигающий зеленый светодиод и 3 звуковых сигнала означают, что линия занята и вызов не может быть осуществлен.

Переадресация вызова

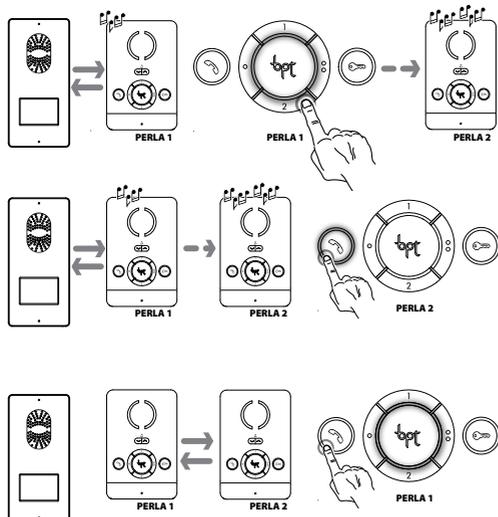

Если связь активна, выберите номер устройства для переадресации вызова; нажмите клавишу **☎** на принимающем абонентском устройстве.


После установки связи с принимающим абонентским устройством нажмите клавишу **☎** для переадресации. Вызов может быть переадресован обратно

Функции Консьержа




Функции, описанные в данном разделе доступны только в системах с пультом консьержа

Связь с консьержем

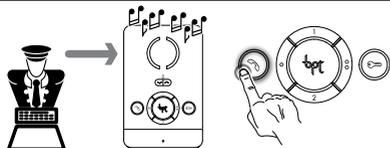


Ответ на вызов консьержа.

Уведомление о пропущенном вызове от консьержа

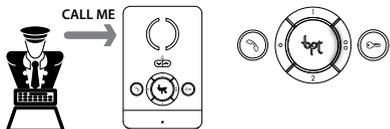

В случае отсутствия ответа пользователя на вызов консьержа светодиод AUX2 продолжает светиться до тех пор, пока пользователь не перезвонит консьержу.

Вызов консьержа

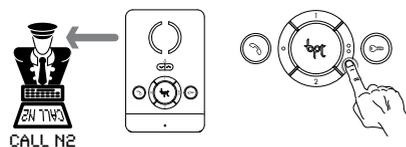

Отправка запроса консьержу с просьбой связаться с вами.

И Для очистки абонентского устройства используйте только чистую сухую ткань. Не применяйте растворители и вещества бытовой химии.

RU

УТИЛИЗАЦИЯ

Не загрязняйте окружающую среду упаковочным материалом: убедитесь, что утилизация выполнена в соответствии с нормативами, действующими в стране использования продукта.

По окончании срока службы оборудования утилизируйте его надлежащим образом.

Оборудование следует утилизировать в соответствии с действующими нормативами, по возможности используя повторную переработку составных частей.

Компоненты, подлежащие повторной переработке, имеют соответствующий символ и аббревиатуру материала.

bpt

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it

